



محتويات العلبة




Indoor Cam C220



كابل شحن USB-C




مهايئ الطاقة

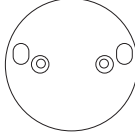


حامل تثبيت



ملصق تحديد الموضع




عبوة براغي



دليل البدء السريع

نظرة سريعة

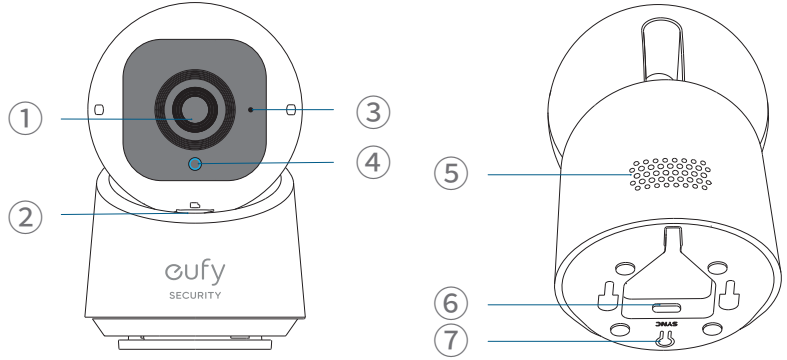


العدسة	1
فتحة بطاقة microSD	2
• أدخل بطاقة microSD* (غير متضمنة) لتخزين التسجيلات. استخدم بطاقة microSD من الفئة 10 على الأقل بحد أقصى 128 جيجابايت.	
الميكروفون	3
مؤشر LED	4
السماعة	5
دخل الطاقة	6
زر المزامنة	7

إعداد النظام


1. قم بتحميل وتثبيت تطبيق eufy Security ، ثم قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب.



2. قم بتوصيل الكاميرا بمصدر التيار الكهربائي وانتظر حتى يتحول مؤشر الحالة LED إلى اللون الأزرق الثابت.

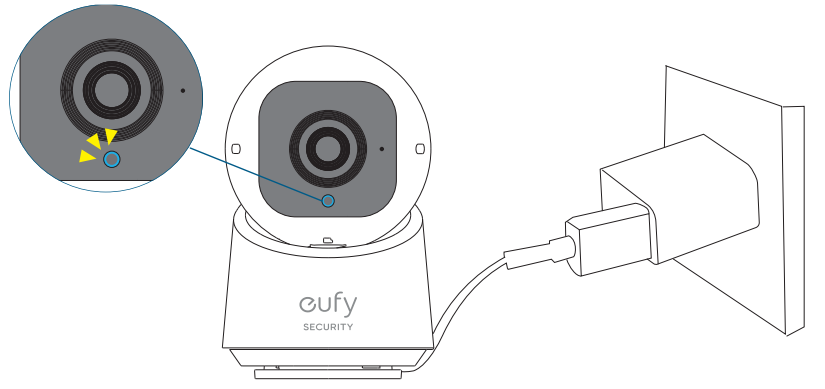

3. اضغط "+" في التطبيق واتبع التعليمات الموجودة داخل التطبيق لإضافة الكاميرا الخاصة بك.

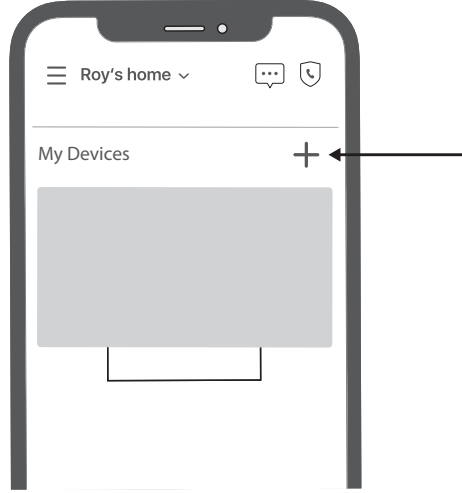

دليل مصباح LED

	لون بنفسجي ثابت	تُجرى عملية تهيئة النظام
	أزرق ثابت	تعمل بشكل طبيعي أو جاهزة للإعداد
	وميض باللون الأحمر	غير متصلة بالإنترنت
	لون أحمر ثابت	التسجيل أو البث المباشر قيد المشاهدة
	وميض باللونين الأزرق والأحمر	ترقية البرنامج الثابت قيد التقدم احرص على الاحتفاظ بتوصيل الكاميرا بمصدر الطاقة.

تثبيت الكاميرا الخاصة بك

اختيار الموقع المناسب


يمكن وضع الكاميرا على طاولة أو رف، أو تركيبها على الحائط أو السقف. اختر موقعًا وارتفاعًا يحقق العرض المطلوب ويكون في متناول مأخذ الطاقة.

⚠️ حافظ على بعد 10 بوصة (25 سم) على الأقل بين الكاميرا وأي أجسام أو جدران لتجنب الانعكاسات تحت الحمراء التي يمكن أن تؤثر على أداء الرؤية الليلية.

مجال رؤية الكاميرا


على طاولة أو رف

إذا لم يكن لديك أطفال أو حيوانات أليفة لمراقبتها، يمكنك وضع الكاميرا على ارتفاع 40-60 بوصة (100-150 سم). إذا كان لديك أطفال أو حيوانات أليفة لمراقبتها، يمكنك وضع الكاميرا على ارتفاع 25-50 بوصة (60-120 سم).

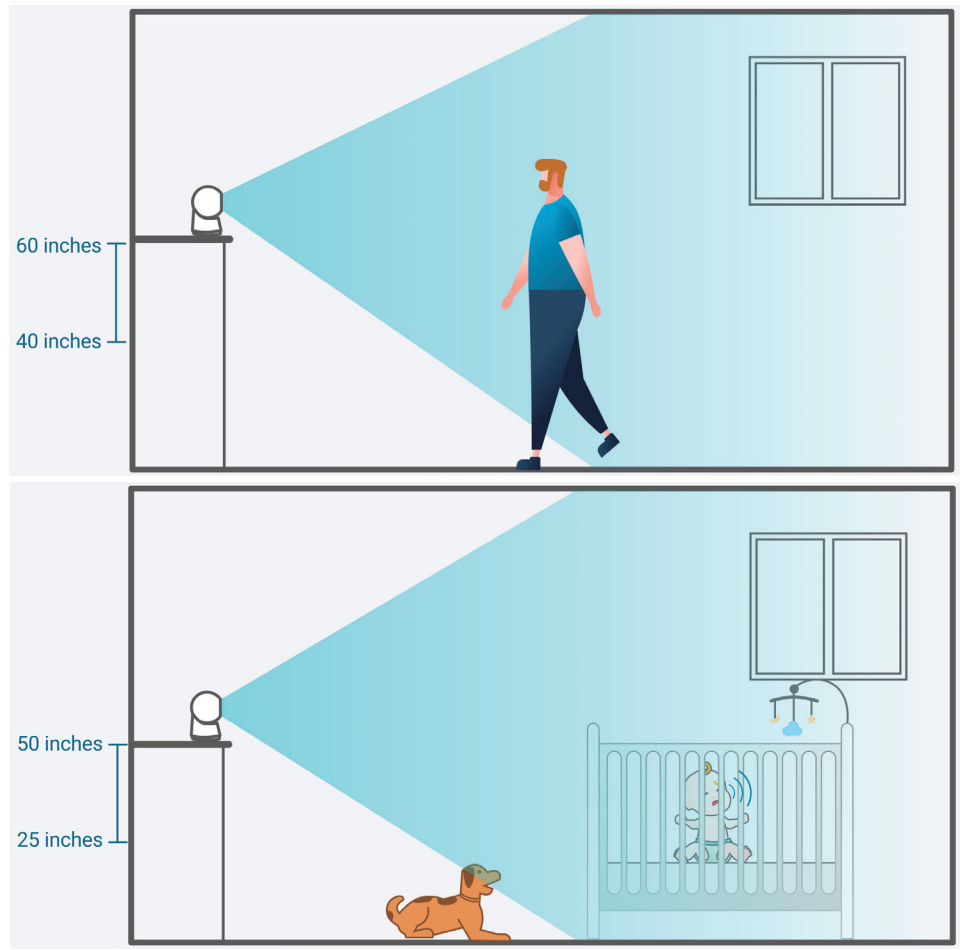

على الحائط

للحصول على أفضل النتائج، نوصي بتركيب الكاميرا على جدار جانبي يبلغ ارتفاعه على الأقل 8 أقدام (2.4 متر).

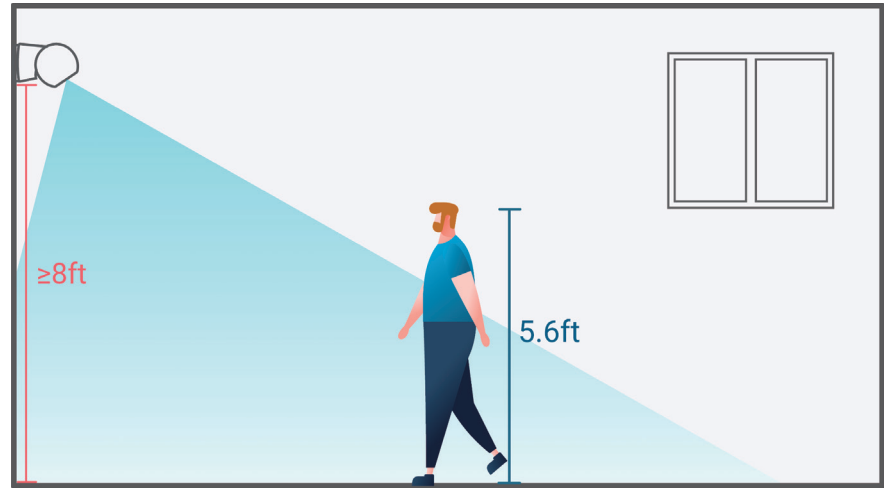


على السقف

إذا كنت ترغب في تثبيتها على السقف، فنوصي بتركيبها على ارتفاع يزيد عن 10 قدم (3 أمتار) فوق الأرض وبأقرب مسافة ممكنة من الحائط لضمان رؤية الأجسام المراقبة بوضوح.




تركيب على الحائط أو السقف

⚠️ تحذير: قم بفصل الكاميرا عن مصدر الطاقة قبل التنصيب.


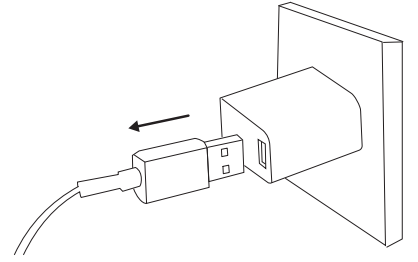


1. ضع علامة على مواضع البراغي على الحائط أو السقف باستخدام ملصق تحديد الموضع واحفر ثقبًا تجريبيًا.


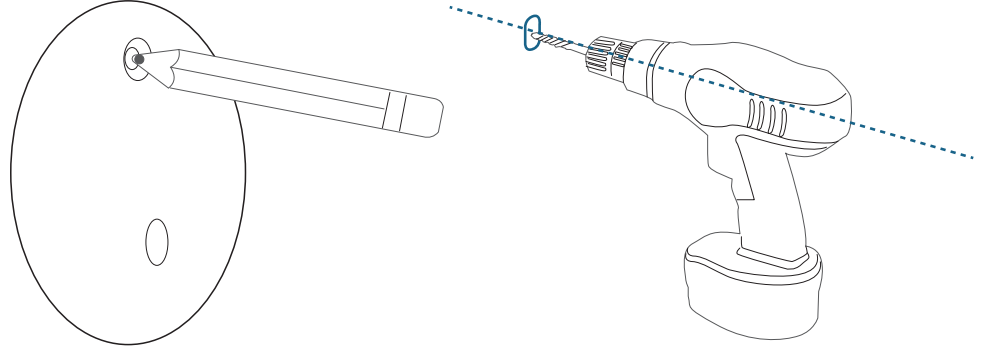


2. محاذاة لوح التنصيب مع الثقوب الرئيسية، ثم ربط لوح التنصيب بالحائط أو السقف بالبراغي.



على الحائط

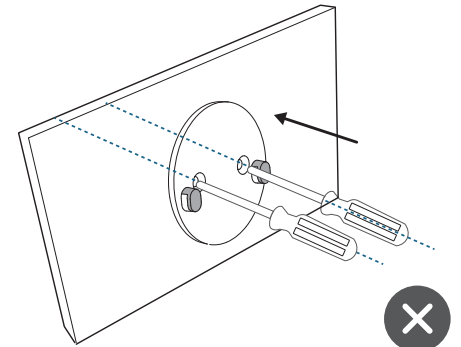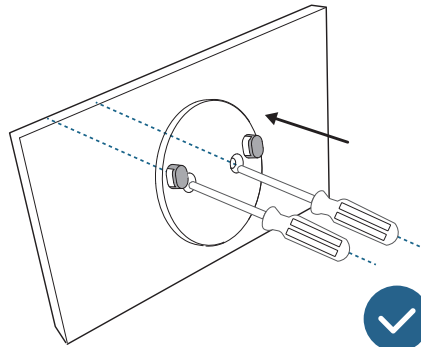

• على السقف

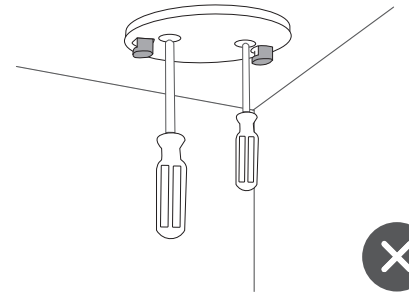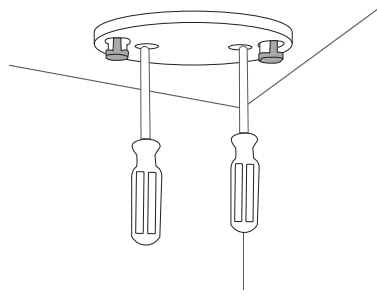


3. افصل الكاميرا. قم بتوصيل كابل USB-C بالكاميرا مع الطرف الآخر منفصل عن مصدر الطاقة.

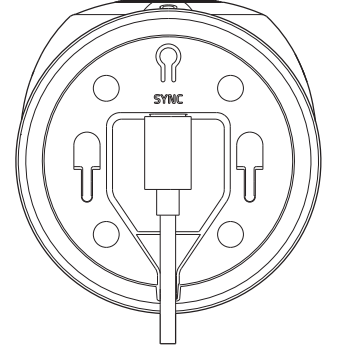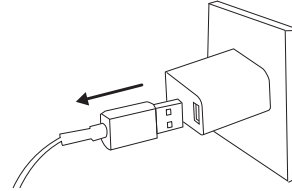



4. لتثبيت الحائط، ضع الكابل في قناة الكابل على لوح التثبيت.

- تخطى هذه الخطوة في حالة التثبيت على السقف.

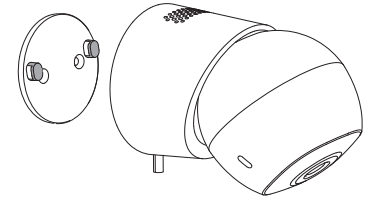

5. انزل الكاميرا على لوح التثبيت وتأكد من تثبيتها بشكل آمن.

- على الحائط

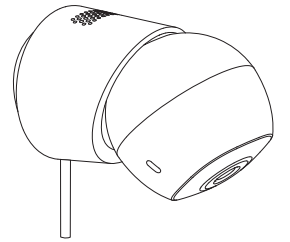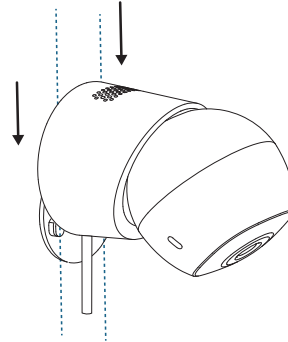

- على السقف

