

محتويات العلبة




SmartTrack بطاقة E30



محول الشحن المغناطيسي




دليل البدء السريع



كابل الشحن من USB-C إلى USB-C

نظرة سريعة

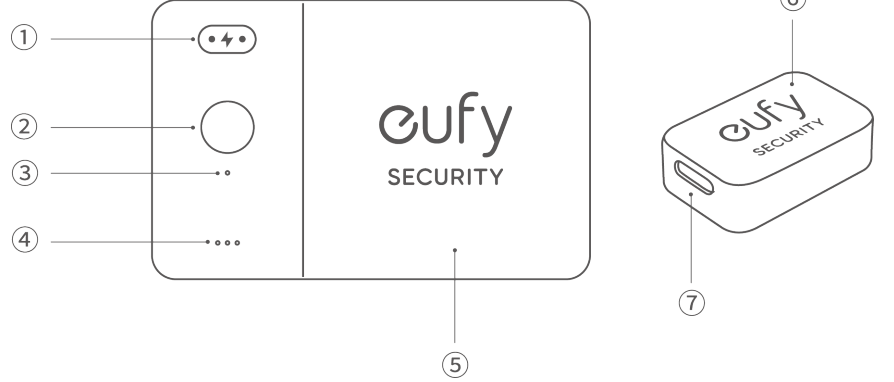


①	موصلات شحن الطاقة
②	زر
③	مؤشر شحن الطاقة
④	صفارة
⑤	بطارية ليثيوم
⑥	محول الشحن المغناطيسي
⑦	منفذ شحن USB-C

استخدم مع تطبيق eufy Security

1. نزل تطبيق eufy Security من App Store (أجهزة iOS) أو Google Play (أجهزة Android) وقم بتنصيبه.



2. سجّل للحصول على حساب eufy، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة بطاقة SmartTrack إلى قائمة الأجهزة.

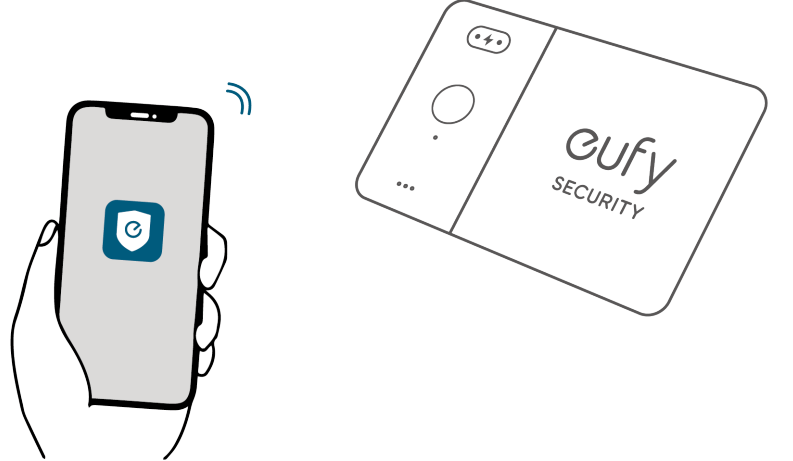

اعثر على هاتفك، حتى في الوضع الصامت

1. قم بتفعيل ميزة العثور على الهاتف في تطبيق eufy Security.

2. تأكد من أن تطبيق eufy Security لديه إذن للوصول دائماً إلى بيانات الموقع.

3. اضغط على الزر الموجود على بطاقة SmartTrack. إذا كان هاتفك قريباً، فسيصدر صوتاً لمساعدتك في تحديد موقعه.

استعادة العناصر المفقودة برمز الاستجابة السريعة

1. إذا فقدت عنصرًا خاصًا بك، فقم بتنشغيل وضع العناصر المفقودة في تطبيق eufy Security.

2. املاً تفاصيل الاتصال حتى يمكن التواصل معك إذا تم العثور على العنصر الخاص بك.

3. إذا وجد شخص ما العنصر الخاص بك، يمكنه العثور على تفاصيل الاتصال الخاصة بك عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على بطاقة SmartTrack الخاصة بك.

الاستخدام مع تطبيق "تحديد الموقع" من Apple (مستخدمو Apple فقط)

يمكنك إضافة بطاقة eufy SmartTrack إلى تطبيق "تحديد الموقع" على هواتف iPhone أو أجهزة iPad أو iPod touch.

عندما تنسى أخذ غرض ما، تساعدك شبكة "تحديد الموقع" - وهي عبارة عن مئات الملايين من الأجهزة المتصلة حول العالم - على تعقب جهازك. وهي تحمي خصوصيتك في كل خطوة.

قبل التوصيل

• جهاز iPhone أو iPad أو iPod touch يعمل بنظام التشغيل iOS 14.3 أو iPadOS 14.3 أو إصدار أحدث وتم تشغيل المصادقة الثنائية.

• تمكين "تحديد الموقع".

• تشغيل Bluetooth.

• اتصال شبكة Wi-Fi أو شبكة خلوية قوية.

• تشغيل خدمات الموقع: انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > خدمات الموقع.

• الاستخدام ميزة "تحديد الموقع بدقة" والحصول على الموقع الأكثر دقة لبطاقة eufy SmartTrack، قم بتشغيل "الوصول إلى الموقع" في تطبيق "تحديد الموقع". انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > خدمات الموقع، ثم مرر لأسفل وانقر فوق "تحديد الموقع". تحقق أثناء استخدام التطبيق/أثناء استخدام التطبيق أو الأدوات، ثم قم بتشغيل ميزة "الموقع الدقيق".

أضف جهازك

1. افتح تطبيق "تحديد الموقع"، اضغط على +، ثم اضغط على "إضافة غرض آخر".

2. اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود على بطاقة SmartTrack لمدة ثانيتين حتى تسمع نغمة.

3. حدد اسم غُصن من القائمة، أو حدد اسمًا مخصصًا لتسمية بطاقة SmartTrack، واختَر رمزًا تعبيريًا، ثم انقر على "متابعة".

4. اضغط على "متابعة" مرة أخرى لتسجيل بطاقة eufy SmartTrack باستخدام Apple ID الخاص بك.

5. اضغط على "تم"، والآن يمكنك توصيل بطاقة SmartTrack بالغُصن ومشاهدته في تطبيق "تحديد الموقع".

إذا لم تتمكن من إعداد بطاقة SmartTrack:

• تأكد من أن بطاقة eufy SmartTrack الخاصة بك جاهزة للإعداد، اطلع على قسم "قبل التوصيل" لمزيد من المعلومات.

• إذا كان لديك العديد من بطاقات eufy SmartTrack، فتأكد من وجود واحدة فقط بالقرب من جهازك عند محاولة توصيلها.

• إذا كانت بطاقة SmartTrack ال تزال غير متصلة بجهازك، فحاول إعادة تعيينها، واطلع على قسم "إعادة تعيين بطاقة SmartTrack" لمزيد من المعلومات.

إذا رأيت رسالة تفيد أن بطاقة SmartTrack متصلة بمعرّف Apple ID آخر:

• تأكد من أنك قمت بإزالة بطاقة SmartTrack من تطبيق "تحديد الموقع" الخاص بمعرّف Apple ID السابق إذا كنت تخطط استخدامه مع معرف Apple ID مختلف.

• يرجى الاتصال بـ support@eufy.com للحصول على المساعدة إذا كنت تضيف هذا الجهاز لأول مرة وتواجه هذه المشكلة.

إجراء قفل الرقم التسلسلي

يمكنك استخدام تطبيق "تحديد الموقع" على iPhone للتعرف على بطاقة SmartTrack من eufy Security التي أضاعها مالكها أو فقدها. افتح تطبيق "تحديد الموقع"، وقم بالتمرير إلى أسفل علامة تبويب "الأغراض"، ثم اضغط على "التعرّف على الغرض الذي عُثِر عليه". احتفظ ببطاقة SmartTrack بالقرب من iPhone. بمجرد أن يعثر iPhone على بطاقة SmartTrack، حددها من قائمة الأغراض التي تم العثور عليها وسيتم نقلك إلى صفحة يمكنك من خلالها التعرف على الغرض. من هذه الصفحة، يمكنك الاتصال ببطاقة SmartTrack عن طريق تحديد الزر الموجود في المقدمة، والضغط على الزر مرتين، وسوف تسمع صوت تأكيد. بمجرد الاتصال بالغرض، يمكنك النقر فوق متابعة على موقع الويب لمعرفة ما إذا كان المالك قد ترك رسالة عبر "وضع العناصر المفقودة" ويمكنك رؤية الرقم التسلسلي للغرض.

تعطيل شبكة تطبيق "تحديد الموقع"

1. اضغط على الزر ثلاث مرات.

2. اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة خمس ثوانٍ حتى تسمع النمطين الصوتيين للتأكيد.

3. سيؤدي هذا إلى إيقاف مشاركة موقع هذا الغُصن.

إعادة تعيين بطاقة SmartTrack

1. اضغط على الزر خمس مرات خلال خمس ثوانٍ.

2. اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة خمس ثوانٍ حتى تسمع النمطين الصوتيين للتأكيد. تمت إعادة تعيين بطاقة SmartTrack بنجاح.

اقتراحات موقع بطاقة SmartTrack

ضع بطاقة SmartTrack في محفظتك.

