

ما يوجد في العبوة

نظرة سريعة

قبل التثبيت

1.قم بتنزيل تطبيق eufy

2.اشحن الكاميرا بالكامل قبل الاستخدام

3.إضافة HomeBase Mini (اختياري)

4.أضف الكاميرا

5.توسيع التخزين (اختياري)

تثبيت الكاميرا

1.اختر موقعًا

2.قم بتثبيت الحامل

3.اختر خيار التثبيت

4.ضبط مجال رؤية الكاميرا

اكتشف المزيد

قم بفصل الحامل

الأجهزة المتوافقة


وظائف وإعدادات الكاميرا الأساسية

ما يوجد في العبوة


لتركيب الكاميرا




كاميرا




حامل تثبيت مغناطيسي



قاعدة تثبيت



مجموعة براغي



كابل Type-C بطول 0.6 متر


لإعداد HomeBase (متوفر فقط في طقم 2-Cam / 4-Cam)




HomeBase Mini



محول طاقة بقدرة 5 فولت/2 أمبير



كابل طاقة متران



كابل إنترنت 1.2 متر

أخرى



دليل البدء السريع



ملصق تحذيري


لتركيب الألواح الشمسية (متوفر فقط في الأطقم المزودة بلوح شمسي)



لوحة شمسية



حامل تركيب الألواح الشمسية



مجموعة براغي

عناصر	عدة 4 كاميرات مع الطاقة الشمسية	4-كام مجموعة	3-كام مجموعة	مجموعة كاميرتين مع الطاقة الشمسية	كاميرا مزدوجة مجموعة	كام مع لوحة شمسية	إضافة كاميرا
كاميرا	4	4	3	2	2	1	1
HomeBase Mini	1	1	1	1	1	0	0
لوحة شمسية	4	0	0	2	0	1	0
حامل تثبيت مغناطيسي	4	4	3	2	2	1	1
قاعدة تثبيت	4	4	3	2	2	1	1
حامل تركيب الألواح الشمسية	4	0	0	2	0	1	0
مجموعة براغي	8	4	3	4	2	2	1

أدوات ستحتاج إليها



مفك براغي فليبس (صلبية)




مقتاب كهربائي (مقاس لثمة الثقب: 6 مم)





مطرقة



نظرة سريعة

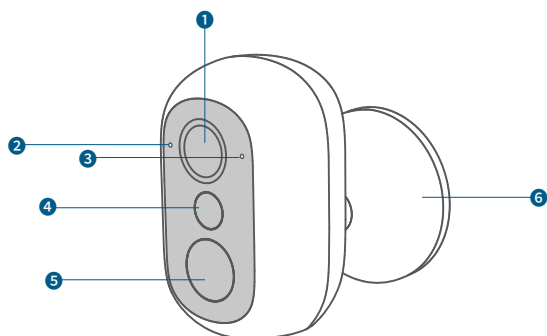

- ① عدسة الكاميرا
- ② مؤشر LED
- ③ ميكروفون
- ④ تسليط الضوء
- ⑤ مستشعر PIR
- ⑥ حامل تثبيت مغناطيسي
- ⑦ مكبر الصوت
- ⑧ منفذ USB-C
- ⑨ فتحة بطاقة microSD
- ⑩ زر المزامنة

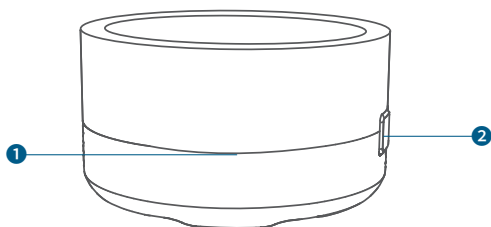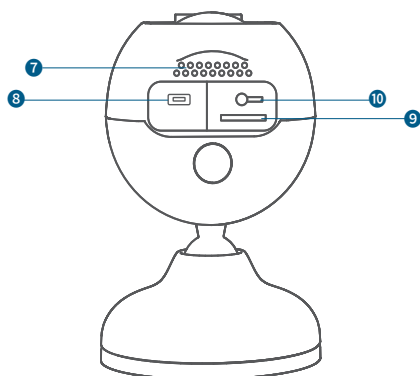

- ① مؤشر LED
- ② فتحة بطاقة microSD
- ③ زر SYNC
- ④ منفذ إيثرنت
- ⑤ منفذ USB-C

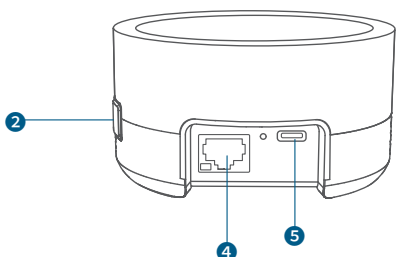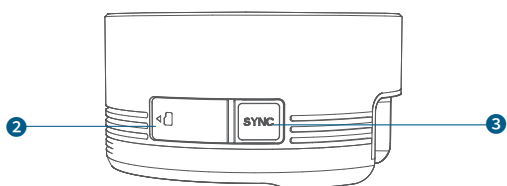

قبل التثبيت

1. قم بتنزيل تطبيق eufy


- ① قم بتنزيل أحدث إصدار من تطبيق eufy.
- ② قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.



2. اشحن الكاميرا بالكامل قبل الاستخدام

يمكنك التحقق من مستوى شحن البطارية في التطبيق.



اشحن الكاميرا باستخدام كابل Type-C المرفق حتى ينطفئ الضوء الأزرق (حوالي 4 ساعات مع محول طاقة 5V/2A).

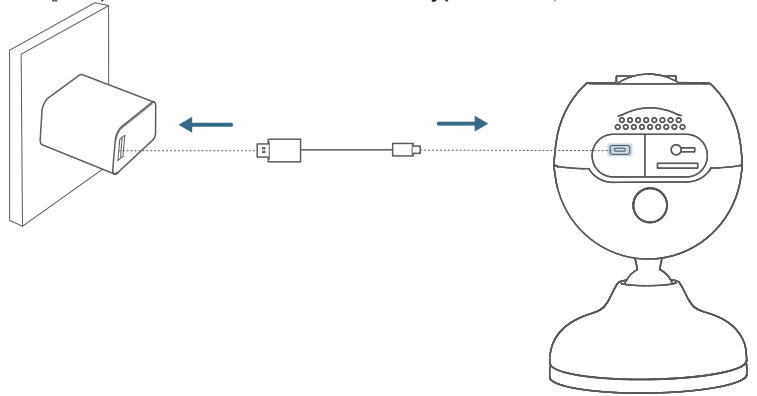

3. إضافة HomeBase Mini (اختياري)


- ① قم بتشغيل HomeBase Mini باستخدام محول الطاقة المرفق 5V/2A ثم قم بتوصيله بالموجه الخاص بك. انتظر حوالي دقيقة واحدة حتى يومض الضوء الأزرق ببطء.

لضمان التشغيل السليم، استخدم فقط محول الطاقة الأصلي المرفق. إذا كان لابد من استخدام محول غير أصلي، فيجب أن يكون مصنفًا عند 5V/2A أو أعلى لتجنب نقص في تزويد الطاقة.

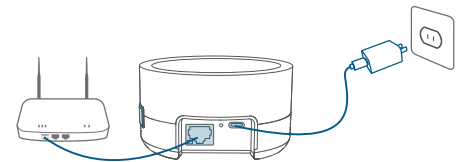

- ② افتح تطبيق eufy، وقم بمسح رمز QR الموجود على HomeBase Mini. ثم اتبع التعليمات داخل التطبيق لإضافة الجهاز.



أثناء هذه العملية، تأكد من أن الشبكة مستقرة وأن قاعدة المنزل قيد التشغيل. يشير الضوء الأزرق الثابت إلى ارتباط ناجح.

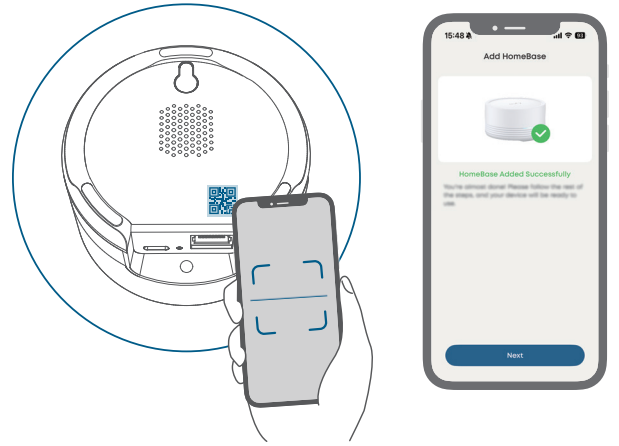

مؤشر LED	الوصف
ضوء أحمر يومض ببطء	قيد التشغيل، غير متصل بالشبكة
ضوء أزرق ثابت	تم الاتصال بالشبكة بنجاح
ضوء أزرق يومض ببطء	تم الاتصال بالشبكة بنجاح ولكن لم يتم الإعداد بعد
ضوء أزرق ثابت	تم الربط بنجاح
ضوء أحمر ثابت	قاعدة المنزل الصغيرة غير متصلة / الشبكة غير متصلة

4. أضف الكاميرا

افتح تطبيق eufy، وقم بمسح رمز QR الموجود على الكاميرا. ثم اتبع التعليمات داخل التطبيق لإضافة الجهاز.

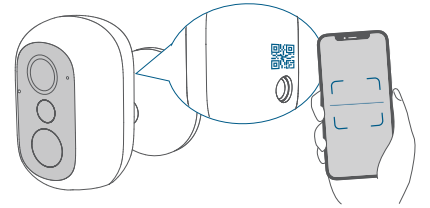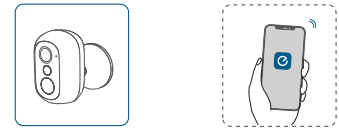

الخيار 1: الاتصال بالموجة الخاص بك (بدون HomeBase Mini)

يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد 2.4GHz فقط.




① اضغط على "الاتصال بالموجة" ثم اتبع التعليمات داخل التطبيق.

الخيار 2: الاتصال بـ HomeBase Mini

تتطلب بعض الميزات، مثل التعرف على الوجه المحلي الذاتي التعلم، إدارة التخزين، وتتبع الكاميرات المتعددة، أن تكون كاميرا eufyCam متصلة بـ HomeBase.

① اضغط على الاتصال بـ HomeBase.

② اضغط مع الاستمرار على زر SYNC الخاص بالكاميرا لمدة حوالي 2 ثانية حتى يومض الضوء الأزرق ببطء مع صدور صوت صفير. ثم اتبع التعليمات داخل التطبيق لإكمال عملية الاقتران.

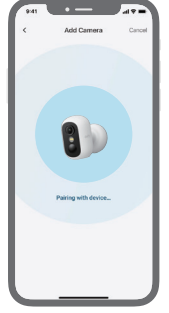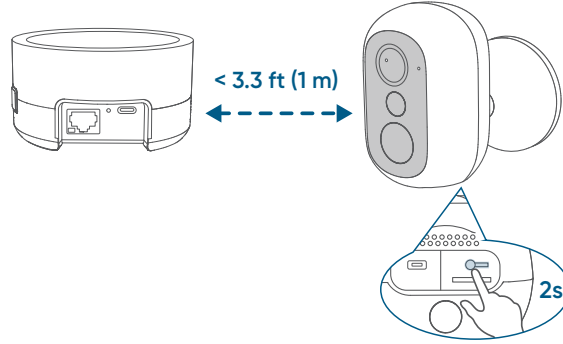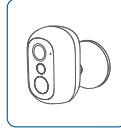


5. توسيع التخزين (اختياري)

5.1 أدخل بطاقة microSD

بمجرد إدخال بطاقة microSD، ستعمل كوسيلة التخزين الرئيسية، مع إعطاء الأولوية لتخزين البيانات التي يتم إنشاؤها بواسطة النظام (مثل السجلات وملفات التكوين) وتسجيلات الفيديو من الكاميرات. 


- أدخل بطاقة microSD بحيث تكون دبابيسها متجهة لأعلى. اضغط البطاقة في الفتحة حتى تصدر صوت نقرة وتثبت في مكانها.
- بدون HomeBase Mini: أدخل بطاقة microSD (حتى 256 جيجابايت) في الكاميرا.

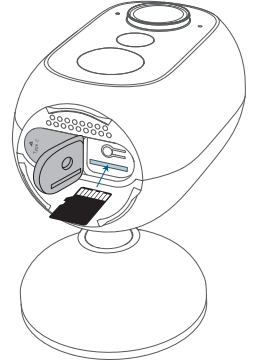

- مع HomeBase Mini: أدخل بطاقة microSD (حتى 1TB) في HomeBase.



لإزالة بطاقة microSD من HomeBase Mini، اضغط على زر الإزالة وألغها من مكانها.

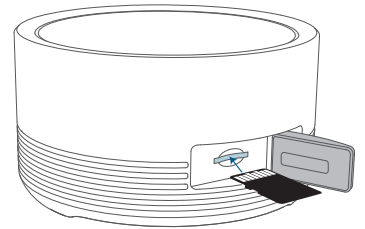

5.2 قم بإزالة بطاقة microSD


لإزالة بطاقة microSD، اضغط عليها للداخل حتى تنبثق، ثم اسحبها من الفتحة.

تثبيت الكاميرا

1. اختر موقعًا

الموقع الموصى به:


- ارتفاع أقل من 2 م
- مجال رؤية 7 م
- إشارة Wi-Fi قوية

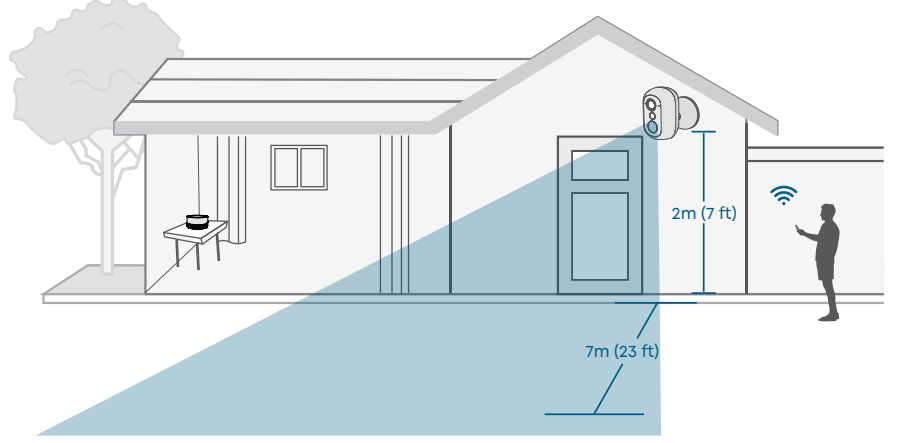


2. قم بتثبيت الحامل

[شاهد فيديو كيفية التنفيذ](#)

① اسحب قاعدة التثبيت للأسفل لإزالة الحامل المغناطيسي.

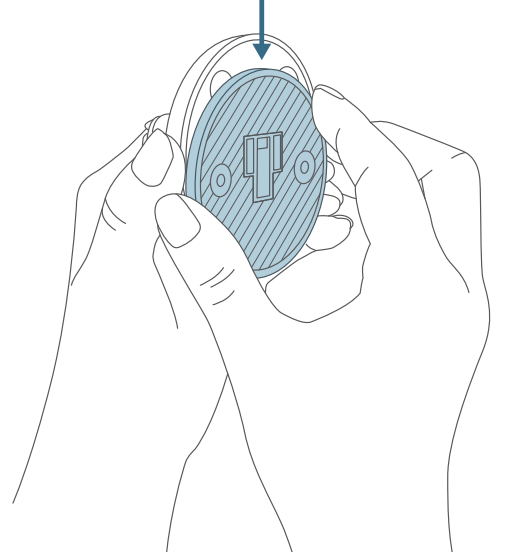


② قم بضبط مفصل الكرة على الزاوية الموضحة، ثم قم بمحاذاة الحامل مع الفتحة الموجودة في الجزء الخلفي من الكاميرا للتثبيت.

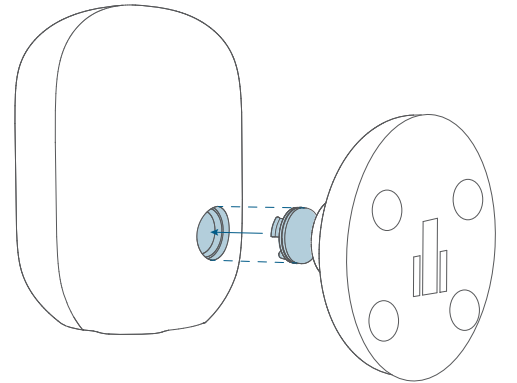


3. اختر خيار التثبيت


ضع الكاميرا دائماً في وضع عمودي لمنع تسرب الماء إليها.

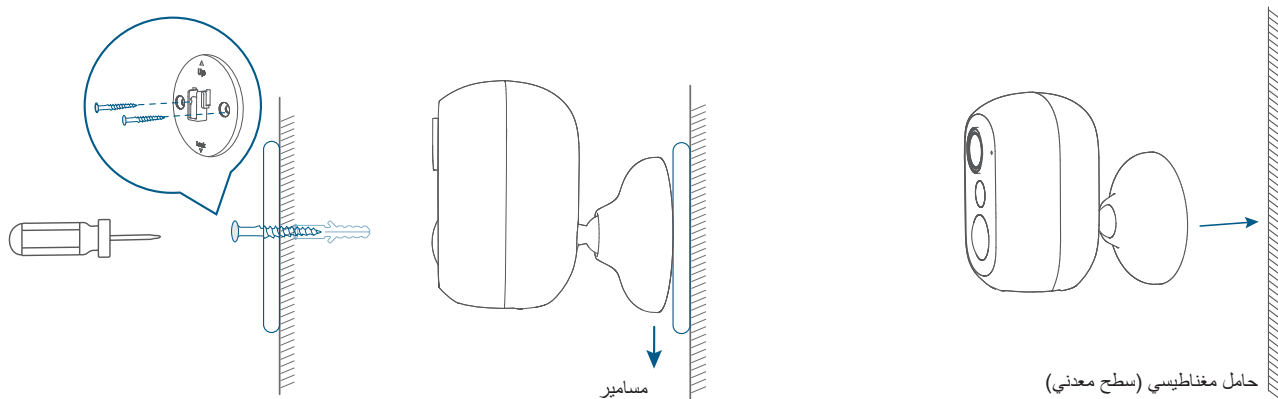


3.1 تثبيت الكاميرا باستخدام الحامل المغناطيسي (السطح المعدني)

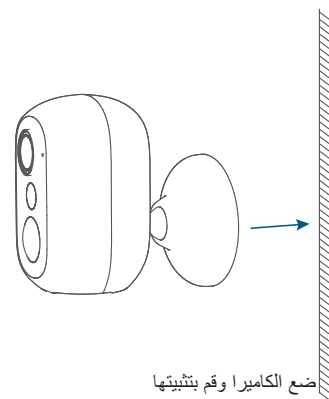


3.2 تثبيت الكاميرا باستخدام البراغي

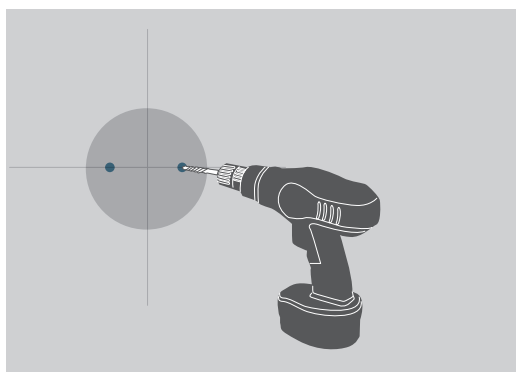


② حفر الثقوب

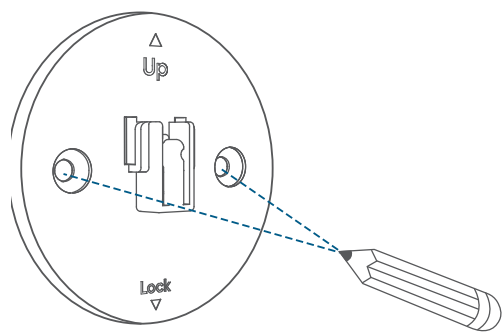


① الموضع

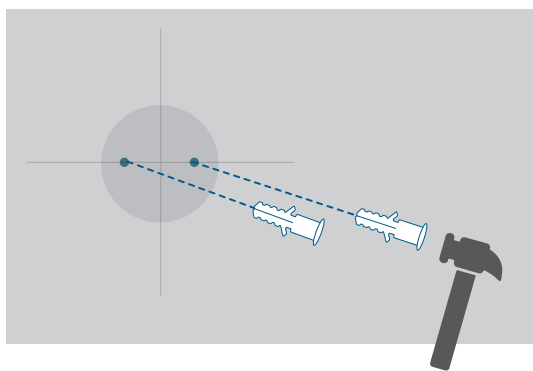

③ أدخل المراسي (تجاوز هذه الخطوة للجدران الخشبية)

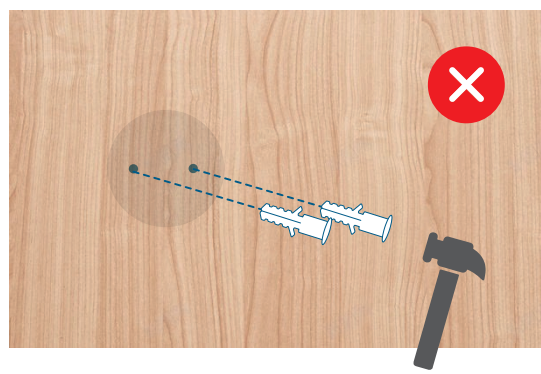

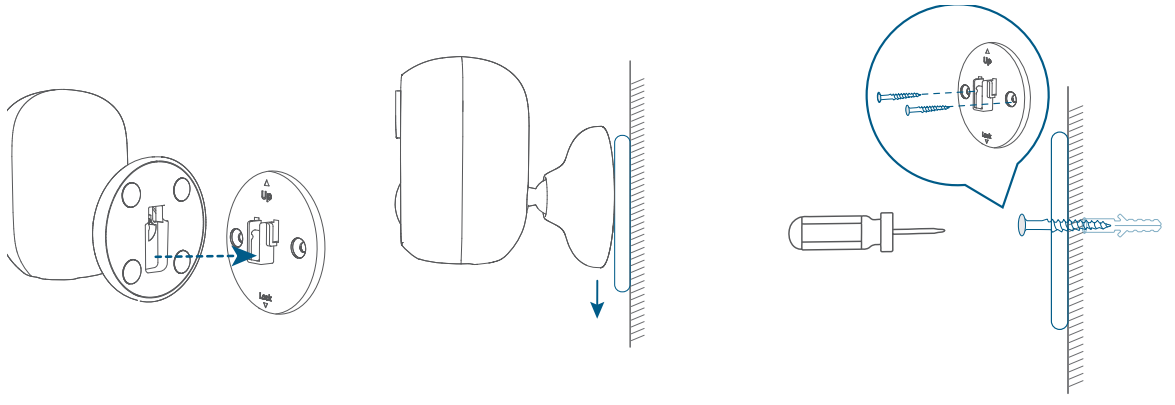


⑤ قم بتركيب الكاميرا على قاعدة التثبيت


④ قم بتثبيت قاعدة التثبيت

4. ضبط مجال رؤية الكاميرا

① أزل الغلاف الواقي عن الكاميرا

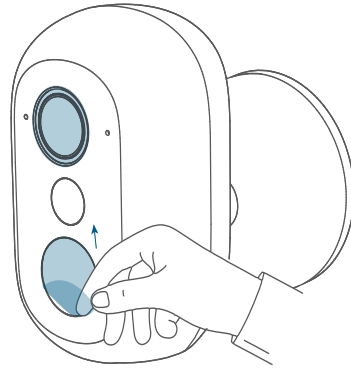

② قم بتدوير الكاميرا للحصول على الزاوية المطلوبة

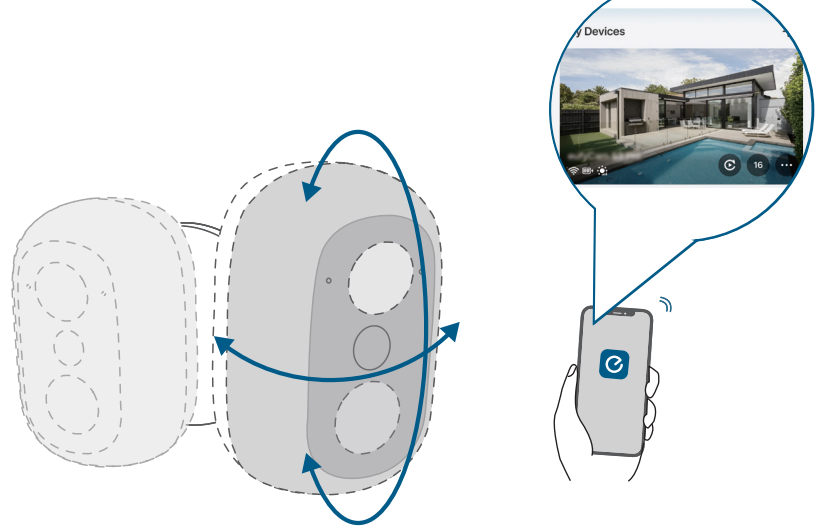




الآن أنت جاهز لاستخدام eufyCam C35!
يرجى استكشاف المزيد في تطبيق eufy.


اكتشف المزيد

قم بفصل الحامل

1. قم بضبط الحامل على الزاوية الموضحة.

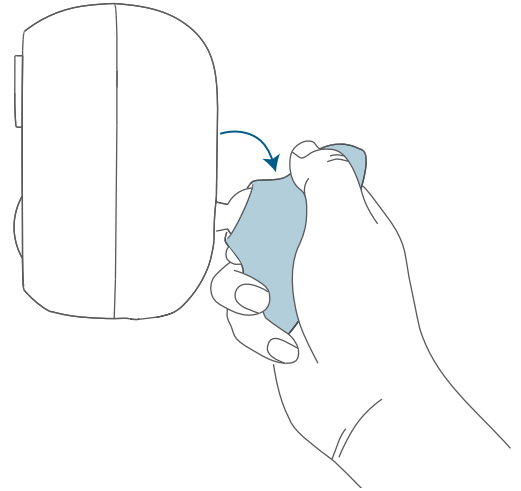

2. أمسك الحامل بإحكام وقم بثنيه للخارج وللأسفل لفصل الكاميرا عن الحامل.

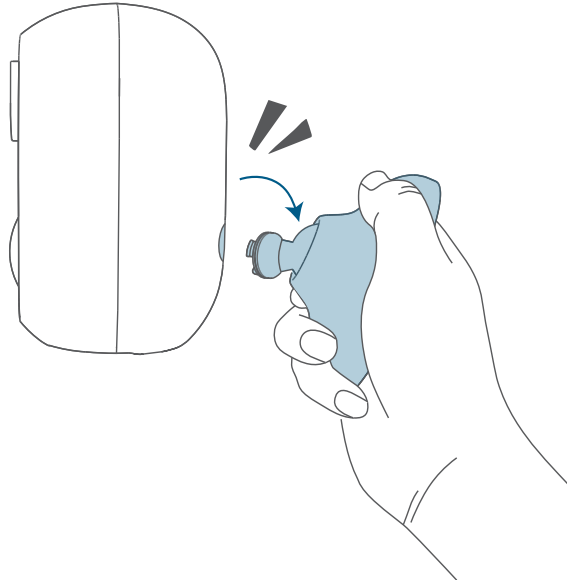

الأجهزة المتوافقة

العثور على رقم الجزء: يمكن العثور على رقم الجزء (PN) لأي جهاز eufy على المنتج أو داخل تطبيق eufy. (إعدادات الجهاز < عام < حول الجهاز < أول خمسة أحرف من الرقم التسلسلي)

1. طرازات HomeBase المتوافقة مع eufyCam C35 (T8110)

اسم المنتج	رقم الجزء
HomeBase Mini	T8025
HomeBase 3	T8030

2. الأجهزة المتوافقة مع HomeBase Mini (T8025)

رقم الجزء	اسم المنتج
T8110	eufyCam C35/C34
T8134	SoloCam C20
T8224	Video Doorbell C30
T8170	eufyCam Solo S3
T8416	4K Indoor Cam Dual
T8417	Indoor Cam Pan & Tilt 4K
T8425	Floodlight Cam 3K
T8426	Floodlight Cam 2K
T8214	Video Doorbell E340
T8223	Video Doorbell C31
T8910	Motion Sensor
T8900	Entry Sensor

وظائف وإعدادات الكاميرا الأساسية

1. وضع الرؤية الليلية

تقوم الكاميرا تلقائيًا بتفعيل وضع الرؤية الليلية عند اكتشاف ظروف الإضاءة المنخفضة. تتوفر ثلاثة أوضاع للرؤية الليلية: PureColor (الوضع الافتراضي)، Spotlights (الأضواء الكاشفة)، و Infrared (الأشعة تحت الحمراء).
قم بتعيينه عبر: الإعدادات < إعدادات الفيديو < الرؤية الليلية

2. اكتشاف الحركة

تدعم eufyCam C35 اكتشاف الأشخاص (مفعل بشكل افتراضي)، والمركبات، والحيوانات الأليفة. عند الاتصال بـ HomeBase، يتم أيضًا تفعيل ميزة التعرف على الوجوه.

3. مدير الطاقة

توفر الكاميرا ثلاثة أوضاع للتسجيل: عمر بطارية مثالي (مفعل بشكل افتراضي)، مراقبة مثالية، وتسجيل مخصص. يحدد كل وضع مدة قصوى للتسجيلات التي يتم تشغيلها بواسطة حدث ما. التسجيلات الأطول ستؤدي إلى تقصير العمر الإجمالي للبطارية.

طريقة الضبط: الإعدادات < مدير الطاقة

4. وضع الأمان

① تعديل الوضع

يمكنك تعديل وضع الأمان للكاميرا لتمكين أو تعطيل تسجيل الفيديو، والإشعارات، والإنذارات.
طريقة الضبط: اضغط على ذكي (في الأسفل) < اضغط على الأوضاع < اختر الجهاز المعني < اختر وضعًا < حدد أو أُلغ تحديد الخيارات.

② إعدادات الجدول الزمني

يمكنك تمكين أو تعطيل وضع الأمان بناءً على الجدول الزمني الذي قمت بتعيينه مسبقًا.
طريقة الضبط: اضغط على ذكي (في الأسفل) < اضغط على الأوضاع < اختر الجهاز المعني < اضغط على الجدول الزمني < اضغط على « + » لإضافة جدول جديد.

5. تنزيل التسجيلات

يمكن حفظ تسجيلات الفيديو في معرض الصور بهاتفك.
طريقة الضبط: اضغط على الأحداث (في الأسفل) < شغل الفيديو المراد تنزيله < اضغط على تنزيل.